

Heat Master – F200 Záložní zdroj 200W, čistý sinus, akumulátor 18Ah

Použití:

Záložní zdroj s čistým sinusovým průběhem. Pro zálohování zařízení s napájecím napětím 230VAC, max.200W. Určeno pro zajištění nepřetržitého napájení všech spotřebičů do 200W (se špičkovým rozběhem až 640W, <6s).

Spotřebič s indukční zátěží nebo motory s rozběhovým kondenzátorem, vyžadují při startu více proudu (2x- 10x) než odporová zátěž stejného příkonu. Z tohoto důvodu je vhodné zvolit vždy dostatečně předimenzovaný zdroj.

Funkce:

Při dodávce elektřiny běží spotřebič ze sítě, při přerušení napájení je spotřebič napájen ze záložního zdroje dokud se zpět neobnoví dodávka ze sítě. Poté nabíječka automaticky dobíjí a následně hlídá akumulátor v připraveném stavu. Zařízení disponuje funkcí AVR (částečně vyrovnává výkyvy v napájecí síti).

Technické údaje F200:

výstupní výkon: 250VA / **200W, špičkově (<6s) 800VA / 640W**

vstupní: 230VAC (162 - 268VAC) (50Hz)

výstupní napětí: 230VAC +-10% (50Hz)

výstup napětí: **čistý sinus**

vestavěný akumulátor 2x 9Ah@12V AGM

nabíjení: 4-6 hod. - 90% kapacity AKU

ochrana: přepětí – jistič, přetížení – elektronicky, autorestart


indikace: displej, akustická

Rozměry (v×š×h): 319×190×150 mm, hmotnost 9kg

Provoz: <95% vlhkost, 0 – 40C

Montáž: na stěnu/plochu

Přibližná doba provozu na baterii: **40W: 120min, 80W: 75min, 120W: 60min**

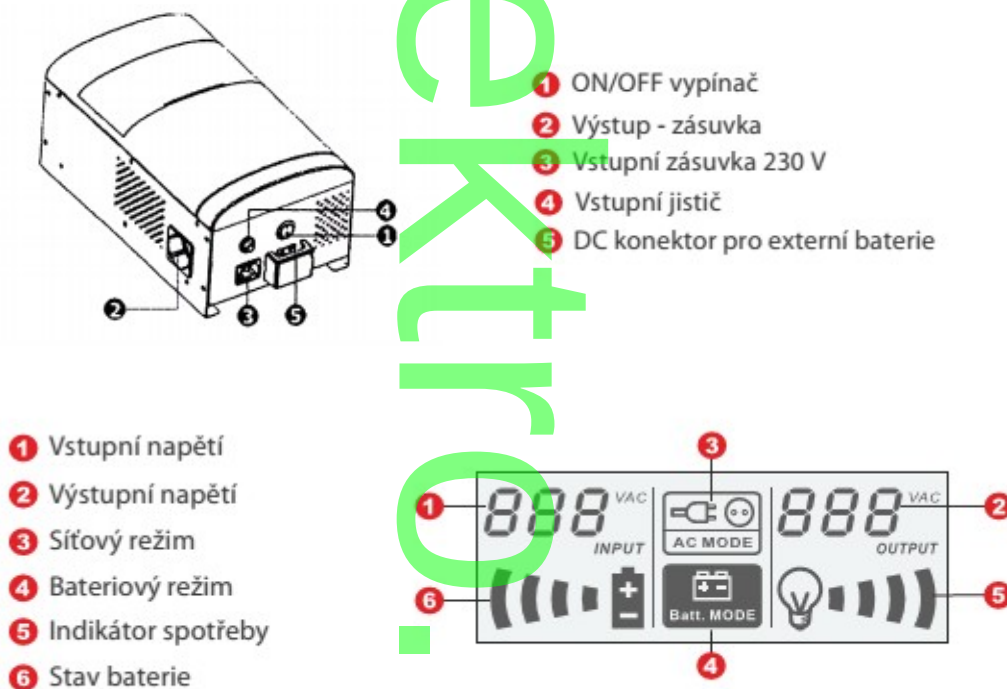

Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek pracuje s životu nebezpečným napětím 230V, neotevírat hrozí úraz el. proudem.
- Nezakrývat větrací otvory, zamezit vniku jakýchkoliv předmětů do zařízení
- Nedovolte, aby se kapaliny dostali do zařízení
- V případě nouze stiskněte tlačítko OFF a odpojte síťový kabel

Problém	Možné příčiny	Řešení
Heat Master není možné zapnout vypínačem.	Slabá baterie.	Nabijete interní baterii minimálně 4 - 6 hodin.
	Vadná baterie.	Vyměnit baterie za stejný typ.
	Heat Master je přetížen.	Před připojením zařízení ověřte, zda zatížení odpovídá daným parametrům.
LCD začne blikat a opakovaně pípá při napájení ze sítě.	Problém s jističem.	Resetujte a zapněte jistič.
	Špatné baterie.	Vyměnit baterie za stejný typ.
Při výpadku napájení je doba zálohování kratší.	Zdroj je přetížený.	Odstraňte kritická zatížení.
	Napětí baterie je nízké.	Nabijete interní baterii minimálně 4 - 6 hodin.
	Slabá baterie vzhledem k vysoké provozní teplotě nebo dalším okolním vlivům.	Vyměnit baterie za stejný typ.
Síťové napájení je v pořádku, ale Heat Master pracuje na bateriový režim.	Napájecí kabel je uvolněný.	Připojte přívodní kabel správným způsobem.



tel. 728 753 383
info@vselektro.eu
www.vselektro.eu